



# Balancelle bébé électrique

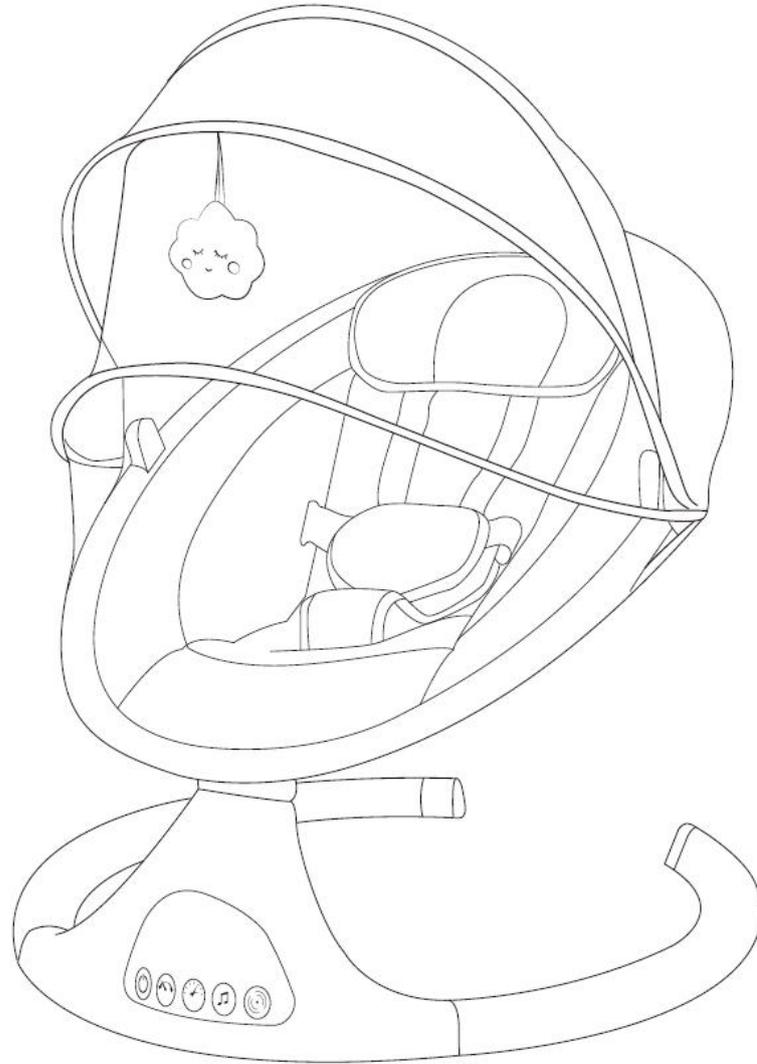

## Manuel d'utilisation

### Notice en français

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation, veuillez le conserver pour référence ultérieure.

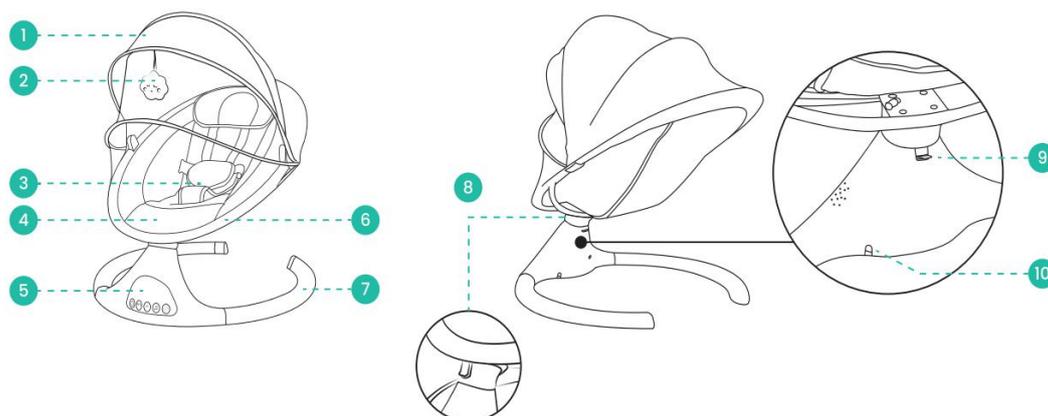

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Moustiquaire                        | 6. Châssis du siège       |
| 2. Jouets                              | 7. Châssis de base        |
| 3. Housse de harnais d'entrejambe      | 8. Bouton de verrouillage |
| 4. Coussin de siège                    | 9. Bouton de détachement  |
| 5. Panneau de commande à écran tactile | 10. Prise d'alimentation  |

## IMPORTANT!


1. Assemblage par un adulte requis
2. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit
3. Des précautions doivent être prises lors du déballage et du montage
4. Examinez fréquemment le produit pour des pièces endommagées, manquantes ou desserrées
5. NE PAS utiliser si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées

## AVERTISSEMENT!


1. N'utilisez PAS ce produit une fois que votre enfant peut s'asseoir sans aide ou pèse plus de 12 kg (environ 0 à 6 mois).
2. NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. Gardez toujours votre enfant en vue.
3. N'utilisez pas le produit une fois que votre enfant peut s'asseoir sans aide.
4. Il est dangereux d'utiliser ce produit sur une surface surélevée, par ex. une table
5. N'utilisez jamais ce produit sur une surface surélevée (par exemple une table)
6. Utilisez toujours le système de retenue.
7. Ce produit n'est pas destiné à des périodes de sommeil prolongées
8. Ce produit ne remplace pas un berceau ou un lit, lorsque votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un berceau ou un lit adapté
9. NE PAS laisser les enfants jouer avec ce produit
10. NE PAS déplacer ou soulever ce produit avec le bébé à l'intérieur
11. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur telles que les feux de barres électriques, les feux de gaz, etc. à proximité du produit.
12. Pour éviter l'étranglement, NE placez PAS d'articles avec une ficelle autour du cou de votre

- enfant, ne suspendez pas de ficelles à ce produit ou n'attachez pas de ficelles à des jouets.
13. Tous les raccords d'assemblage doivent être complètement dépliés et bien serrés avant d'utiliser le produit
  14. NE PAS utiliser le produit si des pièces sont cassées, déchirées ou manquantes
  15. N'UTILISEZ PAS d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.
  16. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
  17. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées
  18. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte
  19. Différents types de piles ou piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées
  20. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
  21. Les piles épuisées doivent être retirées du produit
  22. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
  23. Changer les piles lorsque le produit cesse de fonctionner de manière satisfaisante
  24. Gardez les piles hors de portée des enfants.
  25. Pour éviter d'éventuelles blessures par enchevêtrement, retirez les jouets lorsque l'enfant commence à essayer de se mettre debout sur ses mains et ses genoux en rampant.
  26. Pour éviter la suffocation, retirez le sac en plastique et les matériaux d'emballage avant d'utiliser ce produit. Le sac en plastique et les matériaux d'emballage doivent ensuite être tenus à l'écart des bébés et des enfants


## Qu'y a-t-il dans la boîte?

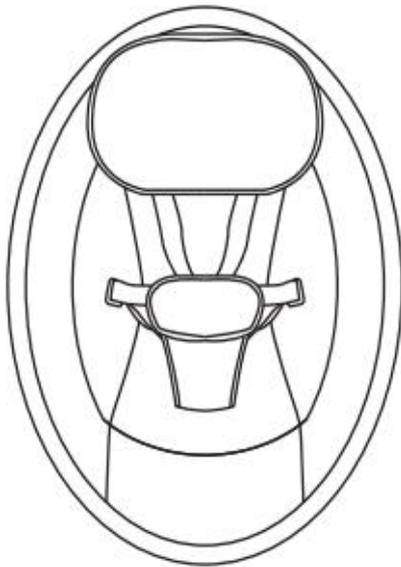

Cadre de siège

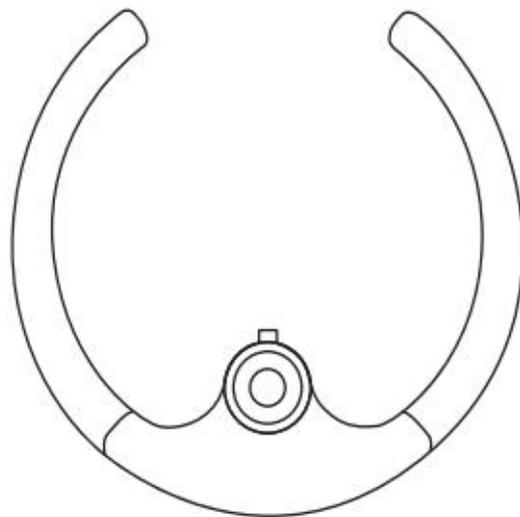

Châssis de base

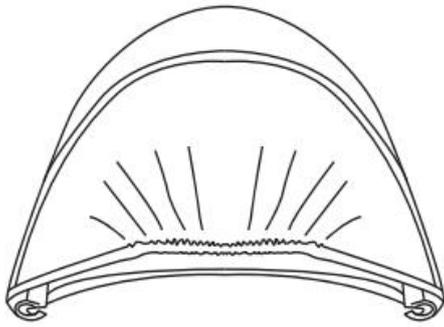

Moustiquaire




Câble d'alimentation




Télécommande

## Guide d'assemblage

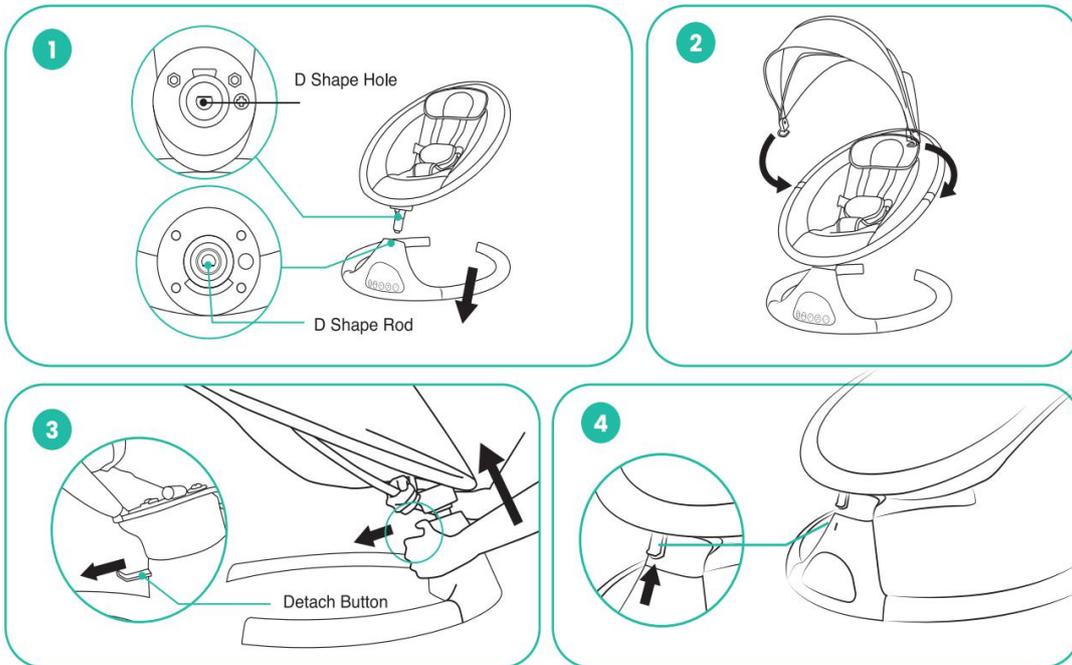

1. Insérez le cadre du siège dans la base, assurez-vous que la tige en forme de D est dirigée vers le trou en schiste D dans la base.
2. Installez la moustiquaire en plaçant les deux pinces sur la partie blanche du cadre du siège.
3. Pour détacher le cadre du siège de la base, tirez sur le bouton de détachement puis retirez le cadre du siège.
4. Pour verrouiller la balançoire ou l'empêcher de bouger, poussez vers le haut pour verrouiller. Si le produit ne pivote pas de gauche à droite, vérifiez si le bouton est verrouillé.


**Utilisez une prise murale ou une banque d'alimentation**

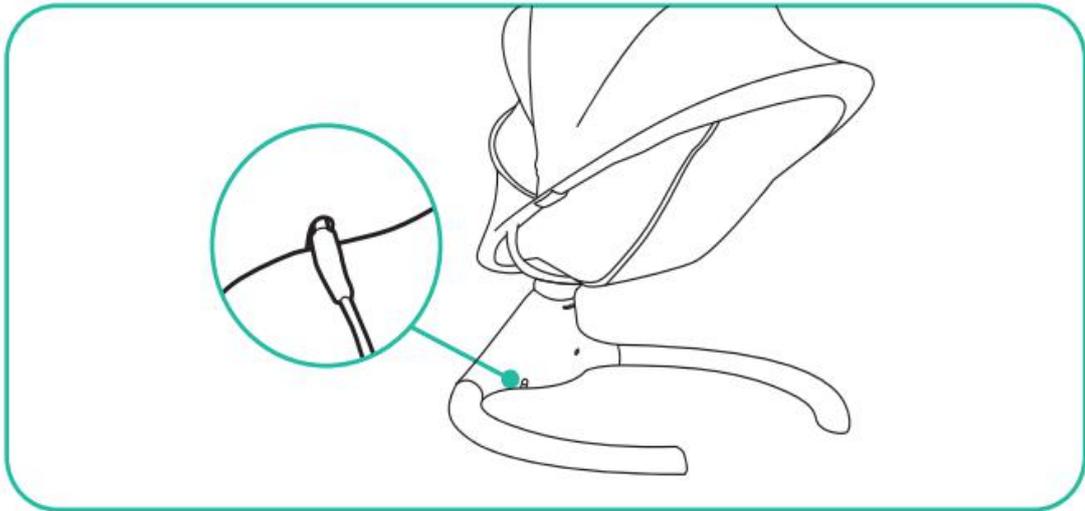

Avertissement! Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni par le fabricant. Un adaptateur secteur non autorisé peut endommager le produit. Alternativement, vous pouvez alimenter le produit avec powerbank.



## Utiliser le panneau tactile

Avertissement! N'utilisez pas l'écran tactile avec des mains mouillées, huileuses ou sales. Si l'écran est humide ou si vos doigts sont mouillés, l'écran tactile peut ne pas répondre ou une opération incorrecte peut se produire. Un dommage peut en résulter et il n'est pas couvert par la garantie.

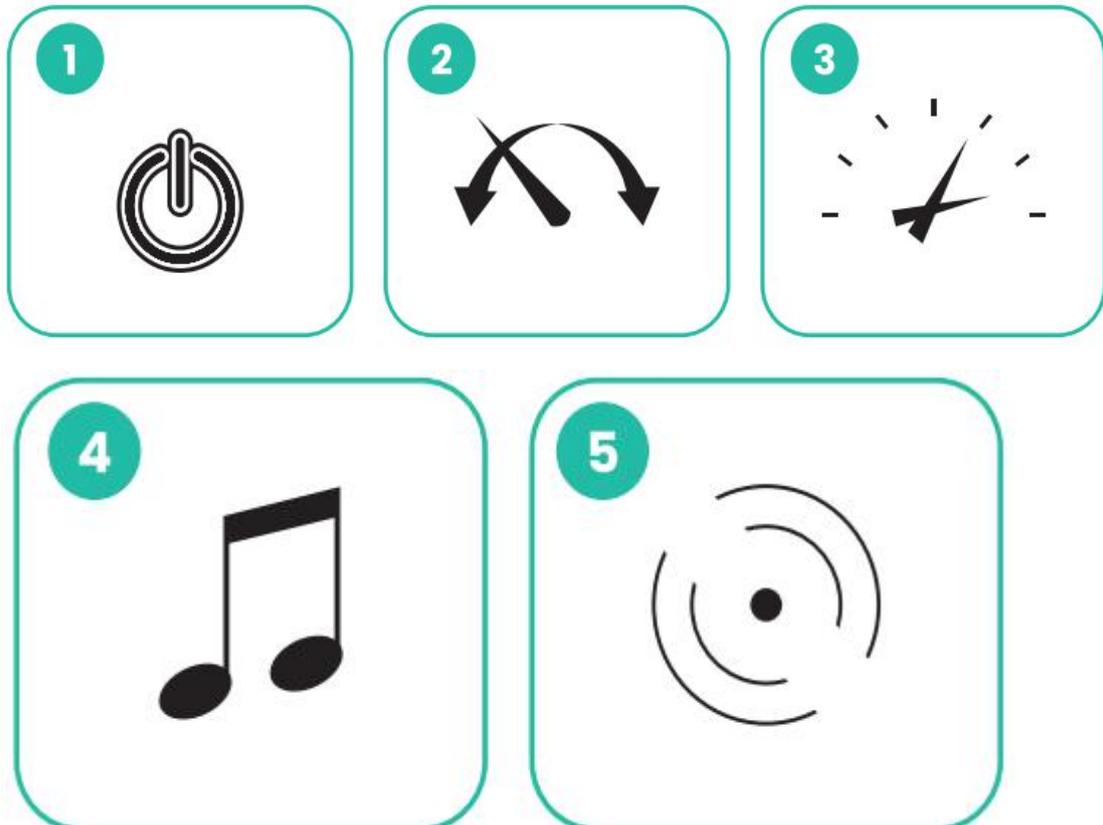

1. Marche/Arrêt
2. Vitesse de balancement. 5 vitesses de rotation disponibles.
3. Minuterie. 3 réglages : 8/15/30 min.
4. Musique marche/arrêt.
5. Capteur intelligent. Lorsque ce bouton est activé, Sedona peut détecter automatiquement le mouvement et la réponse d'un bébé en se balançant à la vitesse la plus basse tout en écoutant de la musique pendant 5 minutes. Cette fonction n'est activée que lorsque Sedona est complètement immobile pendant au moins 3 à 5 secondes.

## Utiliser la télécommande

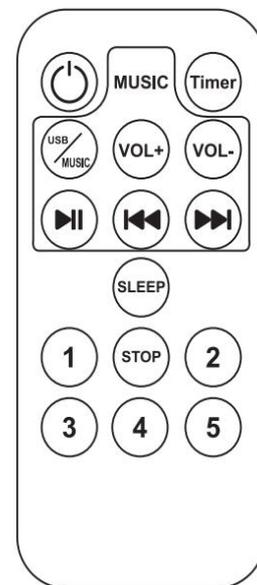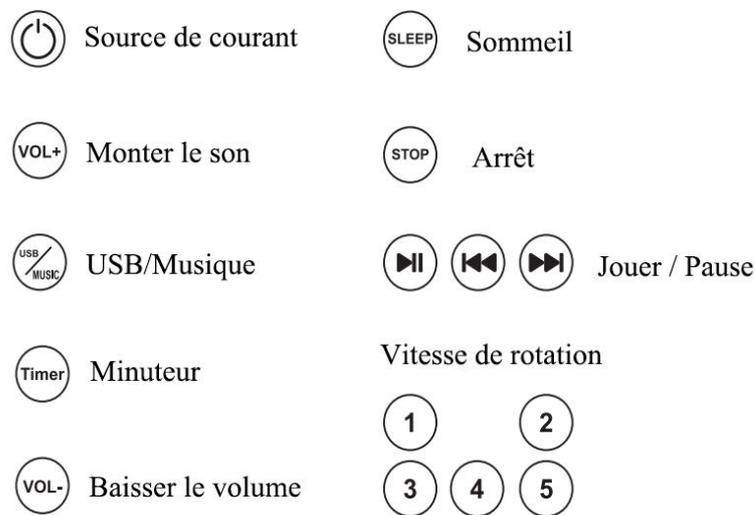

## Entretien et maintenance

1. Le produit peut être essuyé avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse
2. N'utilisez pas de détergent neutre non dilué, d'essence ou d'autres solvants organiques pour laver le produit. Cela pourrait endommager le produit.
3. N'utilisez pas d'eau de Javel.
4. De temps en temps, vérifiez votre produit pour des pièces usées, des matériaux déchirés ou des coutures. Remplacer ou réparer les pièces au besoin
5. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le ranger à l'ombre où votre enfant ne peut pas y accéder.